

# 失敗しない “Windows 7” セットアップ



セットアップ完了まで約 20 分です。  
途中で電源を切らないでください。


Printed in Japan

SS0110-0  
DFQX1B19ZA




## Windows 7のセットアップ失敗例（画面は一例です）


**Windows 7のセットアップが完了していないと**  
電源を入れたときに、このような画面が表示されます。

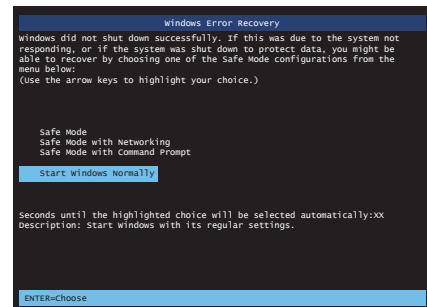

[Start Windows Normally]  
を選択しても...



このような画面が表示され、[OK] をクリッ  
クしてもこれ以上先に進むことができません。  
（再度、このような画面が表示されます）

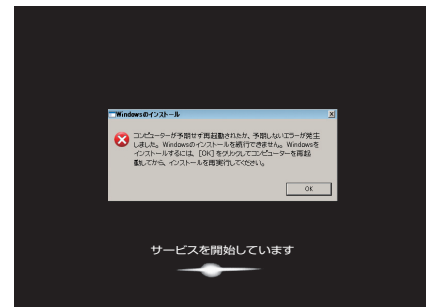

この画面が表示されてWindows 7のセットアップが完了できない場合は  
**裏面の“簡単!再インストール(ハードディスクの復旧) 手順”を実施してください。**

## Windows 7のセットアップを始める前に


Windowsのセットアップでは次の設定が必要です。セットアップを始める前に下記の欄に記入しておく と便利です。  
（設定したパスワードは絶対に忘れないでください。また、第三者の目に触れないように大切に保管してください）

ユーザー名（必須） （使用できない文字については右面の「Windowsのユーザー 名に使用する文字の制限について」をご覧ください）		例) HANAKO
パスワード（任意）		
パスワードのヒント（任意）		例) 父の名前
コンピューター名（パソコンの名前（任意）） （画面には“ユーザー名-PC”と表示されます）		例) HANAKO-PC

## ACアダプターを接続してWindows 7のセットアップを始めましょう。


開始時刻： 時 分

電源を入れます。

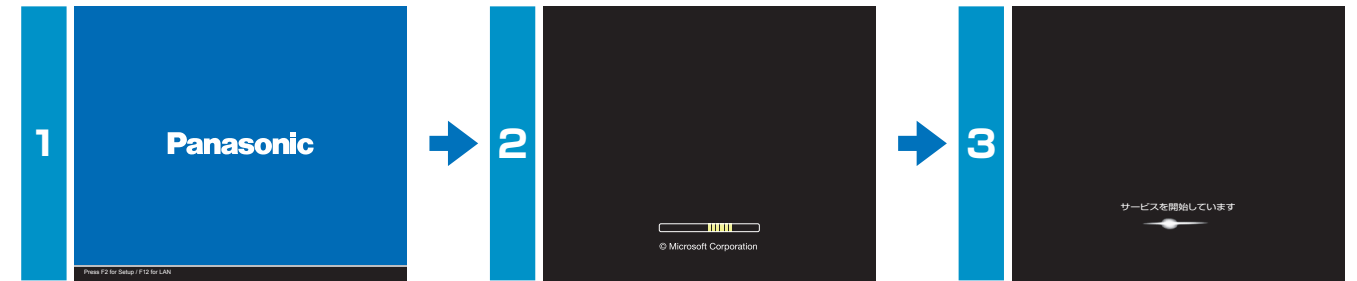

- セットアップの進行状況により、画面のメッセージが変わります。
- セットアップ中、同じ画面や真っ黒な画面、動きのない画面などが表示されますが故障ではありません。そのままお待ちください。


電源を入れてから、手順4  
の画面が表示されるまで約  
7分かかります。

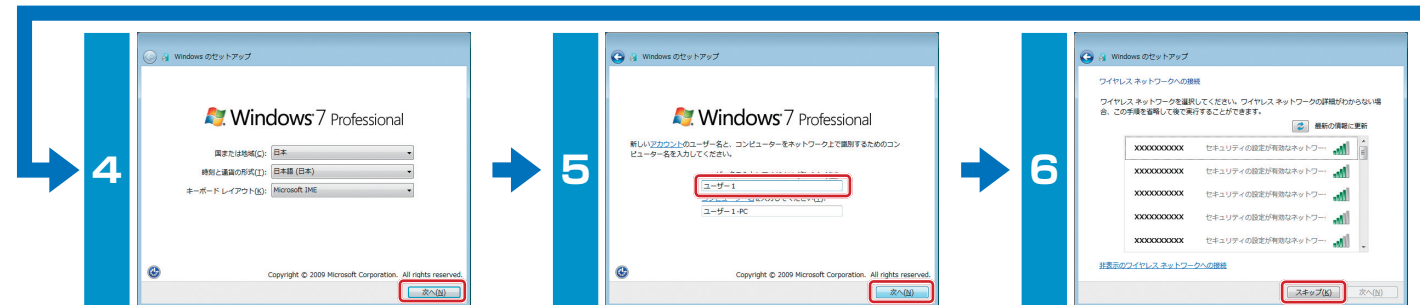

設定を変更せずに、[次へ]をクリ  
ックします。  
詳しい手順については、『取扱  
説明書 準備と設定ガイド』の  
「Windowsをセットアップす  
る」をご覧ください。

右下のWindowsのユーザー名  
に使用する文字の制限について」  
を確認のうえ、[ユーザー名]に  
名前を入力し、[次へ]をクリッ  
クします。「コンピューター名」  
の入力は必須ではありません。  
以降、各画面で必要事項を入力  
または設定してください。

[スキップ]をクリックします。  
「ワイヤレスネットワークへの  
接続」画面は表示されない場合  
があります。ワイヤレスネット  
ワークの設定は、Windowsの  
セットアップ完了後に行うこと  
ができます。

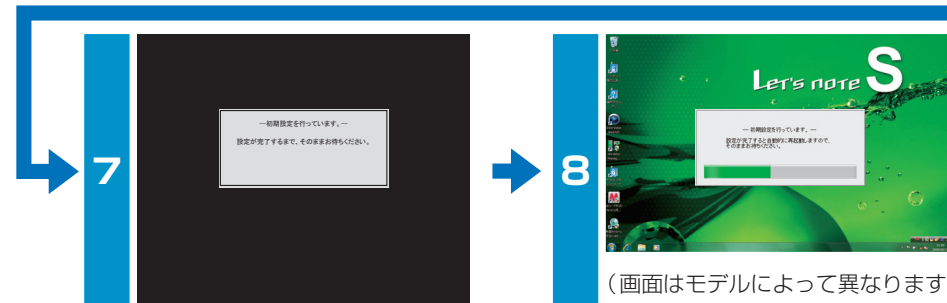

このまましばらくお待ちください。

電源を入れてから、ここま  
で約10分（入力時間などを  
除く）かかります。

- 下記の画面が表示された場合は、Windowsのセットアップで設定したパスワードを入力して をクリックしてください。（この画面はモデルによっては表示されない場合があります）



（画面はモデルによって異なります）

このようなWindowsの画面が  
表示されたら、セットアップは  
もうすぐ完了です。

電源を入れてから、ここま  
で約20分（入力時間などを  
除く）かかります。

（セットアップ時間はお使いのモ  
デルによって異なります）

これで Windows 7 の  
セットアップは完了です。



## 「Windowsのユーザー名に使用する文字の制限について」

ユーザー名を設定するときは、次  
の文字を使用しないでください。

ユーザー名に使用できない文字  
@、CON、PRN、AUX、  
CLOCK\$、NUL、COM1 ～  
COM9、LPT1 ～ LPT9

特に「@」を含んだユーザー名を  
設定すると、パスワードを設定  
していなくてもログオン画面で  
パスワードの入力が求められま  
す。空白でログオンしようとし  
ても「ユーザー名またはパスワー  
ドが正しくありません」と表示さ  
れ、ログオンできなくなります。  
ログオンできない場合は、Windows  
の再インストールが必要になりま  
す。裏面の「簡単!再インストール  
（ハードディスクの復旧）手  
順」を実施してください。

# セットアップに失敗してしまった場合の 簡単！再インストール（ハードディスクの復旧）手順 （Windows 7用）

この手順は、プロダクトリカバリー DVD-ROMを使わずにOSを再インストールする手順で、ハードディスクリカバリーと呼ばれます。  
付属のプロダクトリカバリー DVD-ROMを使って再インストールすることもできますが、ハードディスクリカバリーに比べて約2倍の時間がかかります。


Windows 7のセットアップが正常に終了した場合、  
この面の操作は不要です。

お願い  
●ここでは、Windows 7のセットアップに失敗したときの再インストール（ハードディスクの復旧）手順について説明します。再インストールが完了するまで約15分（入力時間などを除く）かかります。  
時間に余裕を持ち、途中で電源を切らないでください。再インストールの途中で電源を切ると、修理が必要になることがあります。


ACアダプターを接続して再インストール（ハードディスクの復旧）を始めましょう。

開始時刻： 時 分


電源を入れます。

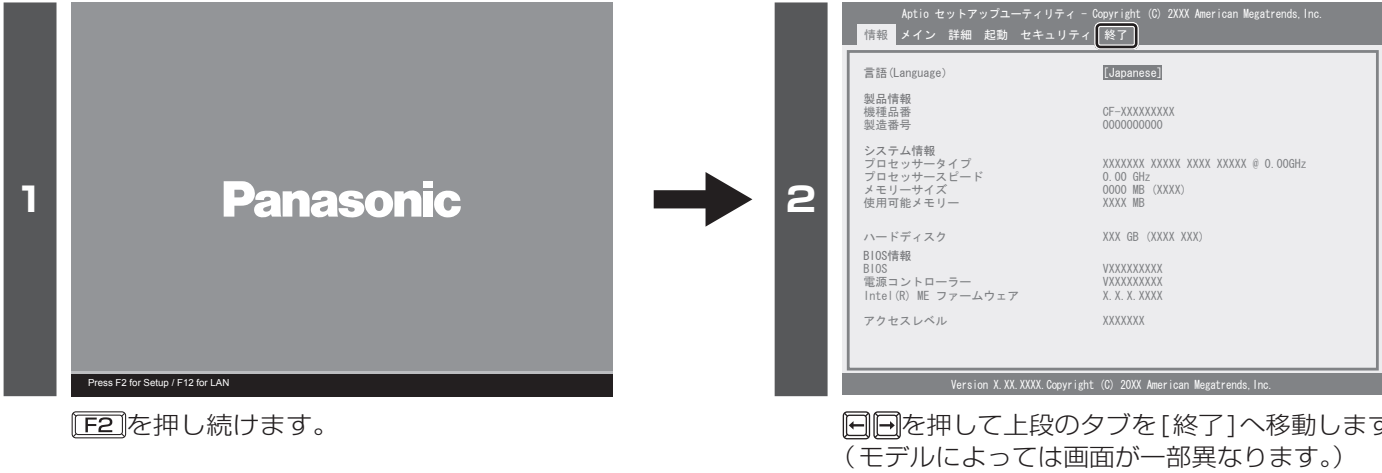


●本書では、「Windows® 7 Professional 32ビット正規版（日本語版）」および「Windows® 7 Professional 64ビット正規版（日本語版）」を「Windows」または「Windows 7」と表記します。  
●Microsoftとそのロゴ、Windows、Windows ロゴ、Outlook は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

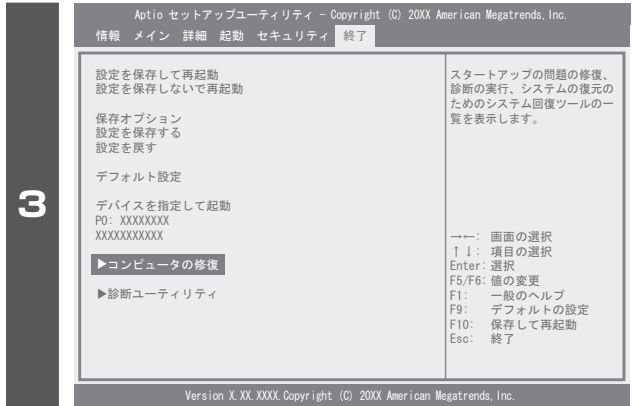


↑↑で[コンピュータの修復]へ移動し、[Enter]を押します。  
「Windows を起動しています」というメッセージが表示されます。

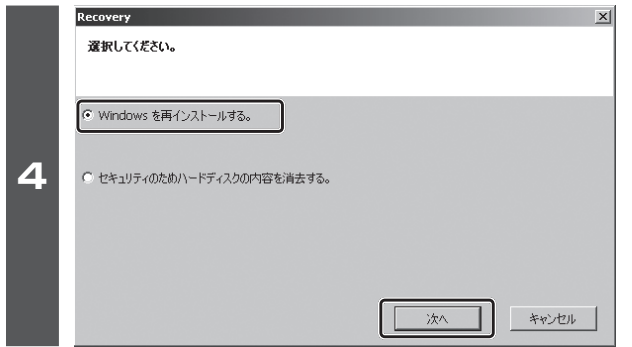


[Windows を再インストールする。]をクリックし、[次へ]をクリックします。

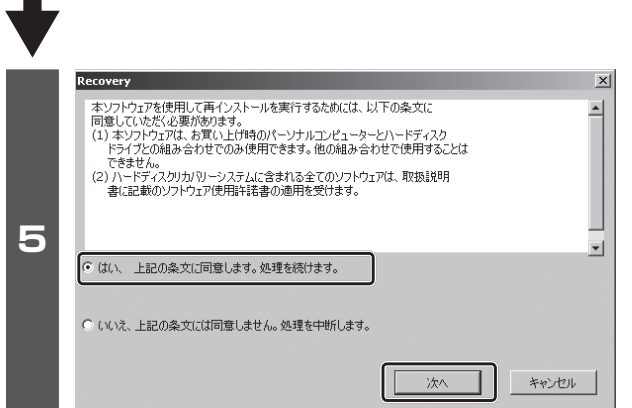


内容を読み同意してください。同意しない場合は、このパソコンを使用することができません。[はい、上記の条文に同意します。処理を続けます。]をクリックし、[次へ]をクリックします。

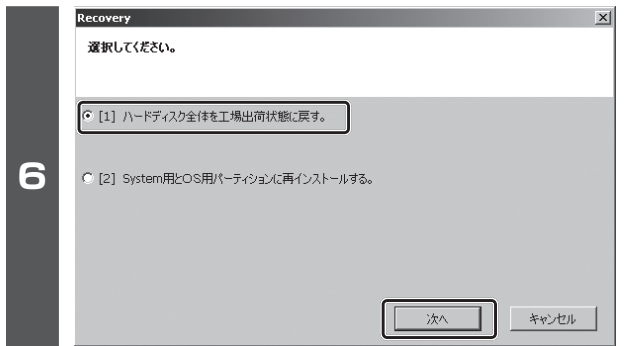


[[1] ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。]をクリックし、[次へ]をクリックします。

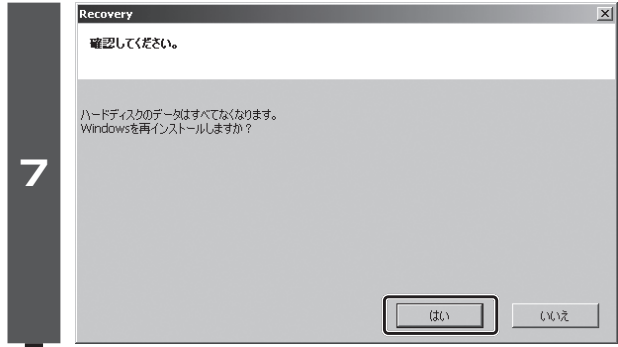

[はい]をクリックします。

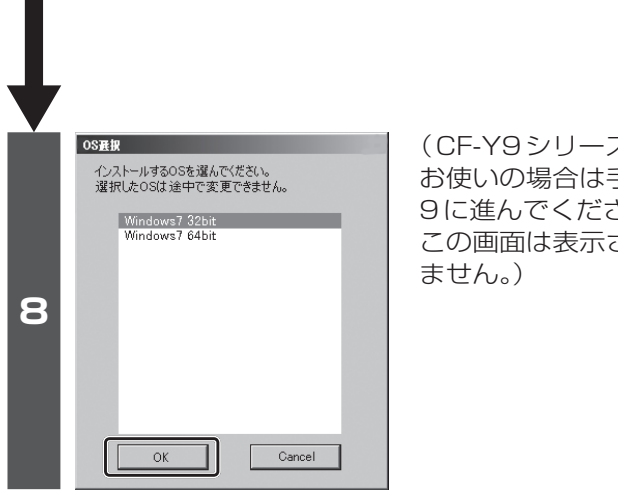

インストールするOS（[Windows7 32bit]または[Windows7 64bit]）をクリックし、[OK]をクリックします。  
（CF-Y9シリーズをお使いの場合は手順9に進んでください。この画面は表示されません。）  
お買い上げ時にインストールされているOSは、付属の『取扱説明書 基本ガイド』などに記載の「仕様」の「インストールOS」で確認してください。どちらのOSを選ぶかわからない場合は、「インストールOS」に記載されているOSを選んでください。  
確認の画面が表示されますので、[OK]をクリックしてください。手順9の画面が表示されるまでそのままお待ちください。

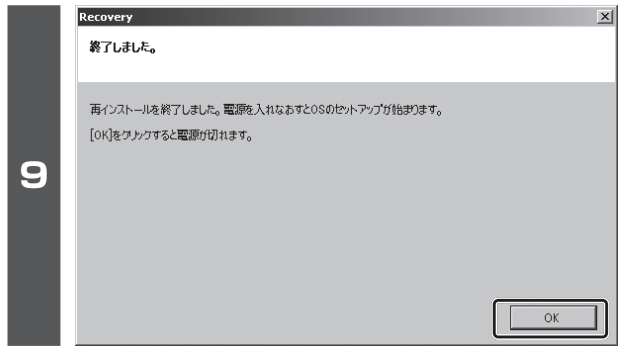

再インストール終了のメッセージが表示されます。  
[OK]をクリックしてください。  
パソコンの電源が切れます。

